




1

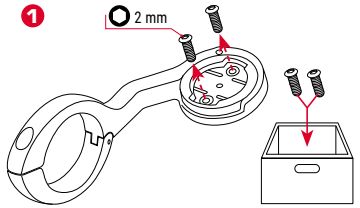

2

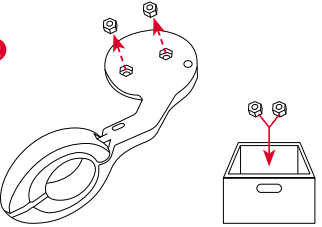

3

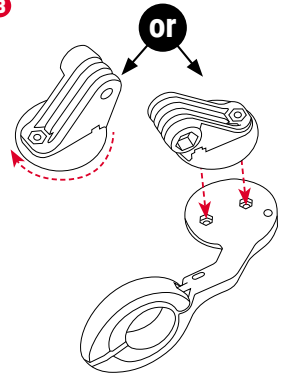

ZUBEHÖR/ACCESSORIES



SHORT BUTLER GPS
Art.-Nr. 00475



LONG BUTLER GPS
Art.-Nr. 00472






sigma.bike

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
67433 Neustadt/Wstr.
Germany

080155/3



**AURA 100 OUT FRONT MOUNT
WITH GOPRO ADAPTER**

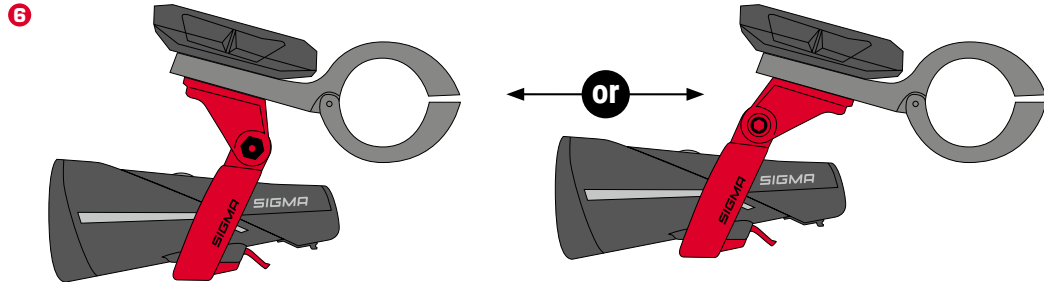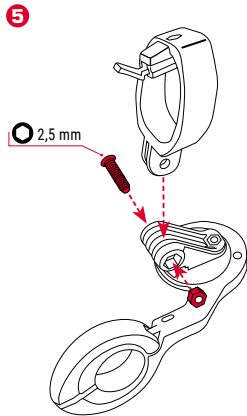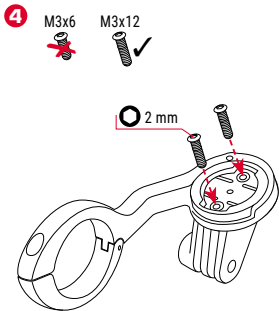

Nehmen Sie die Ausrichtung oder Feststellung der AURA 100 nur vor, wenn das Fahrrad steht. Das Blenden des Gegenverkehrs kann zu Unfällen führen. Vor dem Ausrichten der AURA 100 mit der Out-Front Halterung lösen Sie zunächst die Schraube der Halterung. Achten Sie darauf, diese Schraube anschließend wieder so fest anzuziehen, dass sich weder Schraube noch Scheinwerfer lösen oder von selbst verstellen können.

Only adjust or lock the AURA 100 when the bike is stationary. Blinding oncoming traffic can lead to accidents. Before aligning the AURA 100, first loosen the screw on the bracket. Make sure that this screw is then tightened again so that neither the screw nor the headlight can come loose or move on their own.